



MANUAL SLUSHMASKIN GBG



OBS!

Läs noga igenom denna manual för att minimera problem och förlänga livslängden på din slushmaskin.

VARJE DAG:

- Torka av maskinens utsida med fuktad trasa och töm droppskålarna.

VARJE MÅNAD ELLER OFTARE:

- Minst 1 gång per månad ska behållarna och dammfilter rengöras enligt manual.
- Använd egenkontrollrapporten vid påfyllning och rengöring.

VID INSTALLATION:

Slushmaskinen väger ca 50 kg, var två personer och lyft den till den placering som önskas.

Tänk på att:

- Bänken är helt plan/vågrätt
- Bänken klarar vikten på 50 kg samt 3 x 12 liter slush (36 kg) dvs totalt 86 kg.
- Slushmaskinen är luftkyld och behöver fritt utrymme för att kunna kyla effektivt. Det måste finnas 25 cm fritt utrymme på höger resp vänstersida om slushmaskinen, samt minst 15 cm bakom maskinen.
- Ha tillräckligt med el (900 Watt).

Koppla in elkontakten och lär dig mer om slushmaskinen på följande sidor.




LÄR DIG MER OM SLUSHMASKINEN - FRAMSIDAN

Bild 1



Display som visar temperaturen i respektive behållare.

Bild 2

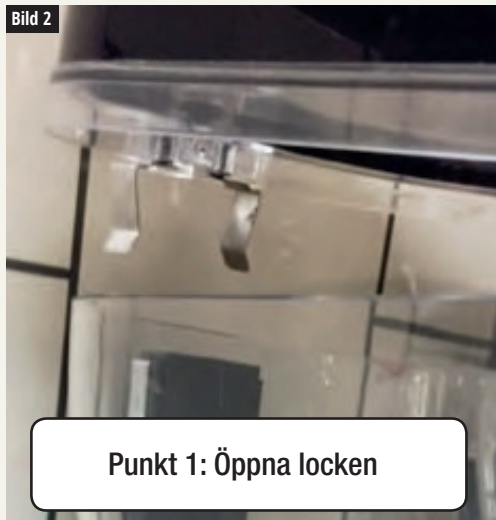

Punkt 1: Öppna locken


Bild 3



Punkt 6: Ta loss gummikran

1. Testa att ta bort de svarta locken på respektive behållare. Lyft de i bakkant enligt bild 2 (spärr i framkant).
2. Fyll i 2-3 liter vatten i respektive behållare för att skölja ut ev damm eller lös smuts som kommit i behållarna under transporten.
3. Sätt tillbaka locken, börja i framkant.
4. Sätt en hink framför behållare 1, dra tappkranen och töm ut vattnet. Upprepa på behållare 2 och 3.
5. På framsidan finns droppskål, testa lyft upp och sätt tillbaka. I droppskålen finns en röd flottör som flyter upp när de är fulla. Se bild 4.
6. Ovanför varje droppskål finns en gummikran (se bild 3). Kondensvatten från behållarnas utsida rinner ned i dessa. Dra den ut och se röret. Skölj med hett vatten varje månad och vid behov använd en böjbar pinne t.ex ett buntband.
7. Mitt på framsidan är en digital display (se bild) som visar temperaturen i respektive behållare.

Bild 4

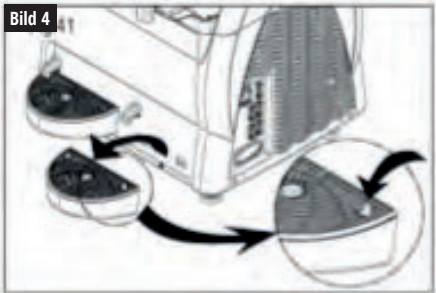




LÄR DIG MER OM SLUSHMASKINEN - VÄNSTER SIDA

På vänstersida om slushmaskinen finns ett dammfilter. Ta loss den rundade plastdelen (dra rakt upp) och snäpp av plastskyddet enligt bild 5,6 och 7 nedan.

Rengör filtret regelbundet med dammsugare! Bild 7

- Damm gör att kylningen fungerar sämre och maskinen får jobba hårdare vilket förkortar slushmaskinens livslängd.
- Vid mycket damm i filtret blir slushen inte helt kyld utan mer som saft.
- Rengör även plastskyddets insida. Tag med skyddet och tvätta rent med diskborste och vatten.
- Sätt tillbaka plastskydd och plastdelen.

Det är viktigt att det är minst 25 cm fri luft på vänster och höger sida om slush-maskinen.

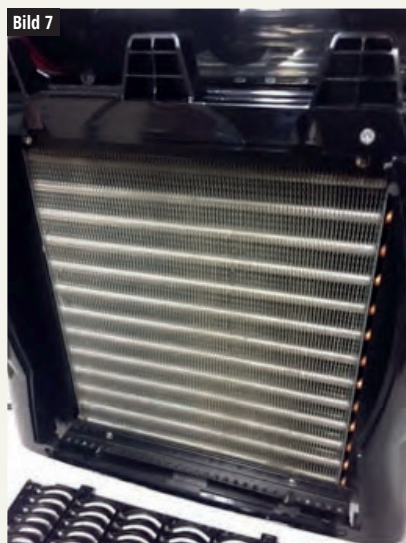

Följ bilderna för att få fram dammfiltret



Till höger om maskinen finns överst en timer och en manöverpanel med knappar. Instruktioner om timern kommer senare.

Bild 8

Övre raden

- Överst till vänster: Belysning i locken (av/på)
- Överst till höger: Kylning av respektive behållare.
- Läge 0 = avstängd.
- Läge 1 = gå enligt timerns inställning
- Läge 2 = nattläge, behållaren kyls till ca 5-7 grader

Nedre raden

- Grön knapp = strömbrytare för hela maskinen (även timerns klocka stannar).
- Tre knappar som startar blandningen av resp behållare.



Provkör maskinen genom att starta den med gröna knappen (läge 1).

1. Se till att de övre knapparna är på läge "0" så den inte startar kylningen.
2. Testa de tre nedre knapparna så att blandarna fungerar. Stäng av.
3. Testa att lamporna lyser på övre knappen till vänster.
4. Stäng av maskinen med den gröna knappen, läge 0.

Nu är maskinen testad och det är dags att starta upp den med slush. Se mer på nästa sida.



VIKTIG INFORMATION

- **OBS: VID PÅFYLLNING AV TOM BEHÅLLARE SKALL ALLTID FRYSLÄGET VARA AVSTÄNGT!**
Så om påfyllning sker efter rengöring eller vid uppstart för säsongen dvs med tomma behållare ska slushmaskinens frysläge vara avstängt på alla tre behållarna.
- Om påfyllning sker vid behov, se i egenkontrollen att det inte är längre än 1 månad sedan senaste rengöringstillfället.
- Ha så kallt vatten som möjligt, ju kallare vatten desto snabbare kan slushmaskinen kyla ned det till slush. Spola därför fram riktigt kallt vatten eller ha vattendunkar i kylskåp.

FÖRBEREDELSE

Med Vasa Bryggeris 1,5 liters flaska med Slushkoncentrat är det enklare än någonsin att fylla på.

- 1,5 liters flaska med Slushkoncentrat
- En dunk med 5 liter kallt vatten (per behållare)



1,5 liter
Slushkoncentrat



5 liter
kallt vatten

PÅFYLLNING

- Lyft locket i bakkant, lägg åt sidan försiktigt. Häll 1,5 liters flaskan med Slushkoncentrat direkt i maskinens behållare.
- Häll därefter i en dunk med kallt vatten (5 liter)

UPPSTART

Nu finns det slush i behållarna och den är redo för att starta kylningen. Det görs med knapparna till höger om maskinen. Sätt övre knapparna på "1" så kylning startar och nedre knapparna "1" så blandningen startar.

Glöm inte att fylla i egenkontrollen.

OBS: Det är viktigt att timern står på rätt tid. Är maskinen avstängd t.ex. vid rengöring så stannar även timern.

Se nästa sida hur timern ställs in på rätt tid.



STÄLLA IN TIMER

(STÄNG AV MED GRÖNA ON/OFF INNAN JUSTERING STARTAR)

Din slushmaskin är extrautrustad med timer som gör att den går ned på reducerad effekt under natten. Det gör att du spar energi, slushen smälter och gör att eventuell is på utsidan av behållarna försvinner.

Längst ut finns vita piggar, de styr när maskinen ska gå igång och när den ska gå ner i vilo/nattläge.

Piggar utåt = igång.

Piggar inåt = nattläge.

Ytterkanten är kl 6, kl 12 och kl 18 på dagen, veckodagarna står på engelska.

Mo = Monday (måndag)

Tu = Tuesday (tisdag)

We = Wednesday (onsdag)

Th = Thursday (torsdag)

Fr = Friday (fredag)

Sa = Saturday (lördag)

Su = Sunday (söndag).

Den vita triangeln (röd markering) visar nuvarande tid och dag.

Mitt i är en klocka, visar 11.45 på måndagen. På måndag stängs av ca kl 20 och startar upp kl 8 på tisdagen.



På nästa sida ser du steg för steg hur du ställer in timern.

Steg 1

- Börja med att ställa in rätt veckodag genom att vrida hela timern åt höger så den vita pilen (triangeln) hamnar på rätt dag och rätt tid (klockan i mitten ger mer exakt klockslag). Se bild.
- Kolla även att den vita knappen (röd markering på bilden) står mitt i.



Steg 2

- Ställ in när den ska starta kylning och gå ned i vilo/nattläge beroende på din butiks öppettider genom att trycka piggarna in eller ut. Varje pigg motsvarar 2 timmar.

inåt = vilo/nattläge utåt = dagsläge (på)

Vi rekommenderar att ha den i vilo/nattläge 6 piggar (vilket är 12 timmar per dygn). Även om butiken stänger kl 21 kan nattläget starta kl 20 då det tar tid att smälta slushen

Steg 3

Starta slushmaskinen med den gröna knappen.

Steg 4


Tryck de tre översta knappars övre del till läge 1, maskinen styrs av timern (symbol på klocka till höger). Kylningen av slushen startar nu. **Gör inte detta steg om behållarna är tomma utan fyll på först!**

Steg 5

För att tända belysningen i locken, tryck knappen övre del till läge 1 till lampsymbol.

Steg 6

För att få cylindern att snurra, tryck knapparnas övre del till läge 1.

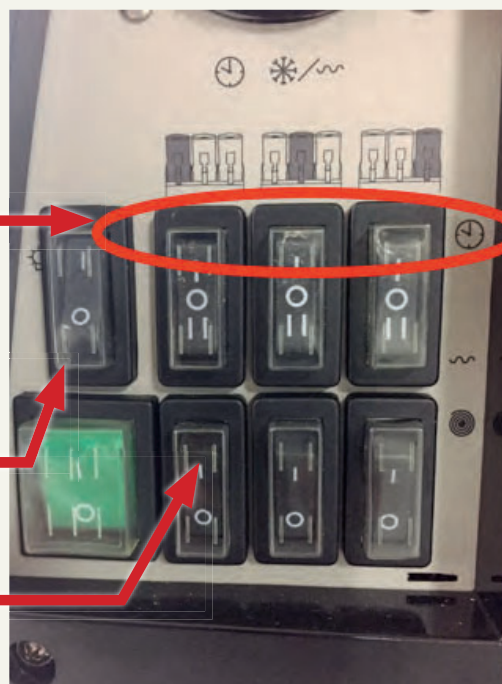



Maskinen låter illa

Kan bero på att det är för lite slush i behållarna. Om den silverfärgade cylindern syns fyll på med mer slush (först 1 flaska VASA 1,5 liter koncentrat, sen 5 liter kallt vatten). Om vatten hålls i först i en nästan tom behållare kan det frysa och ge oljud. Börja alltid med slushkoncentrat vid påfyllning.

Slushen blir inte tillräckligt kall. För lös, mer saft än slush.

- Om slushen inte kylls kan det bero på att luftfiltret är dammigt. Ta loss plastkåpan på vänstersida och knäpp loss plastluckan. Rengör med dammsugare. Se mer på sida 3 (tidigare i manualen)
- Finns det minst 25 cm fri yta på båda sidor om slushmaskinen? Viktigt att det finns mycket ledig yta runt slushmaskinen då den är luftkyld.
- Är timern rätt inställd och är de övre tre knapparna intryckta på läge "1" (läge "2" är nattläge och ej enligt timern).

För isig slush

Har du blandat rätt, för mycket vatten ger mer is.

Is utanför behållarna

Öka tiden behållarna går ned i vilo/nattläge. Se mer i manualen om timern.

Det kommer vatten/slush på bänken

Töm droppskålarna. Är de tomma? Kolla att det inte är stopp i dräneringsröret. Ta loss gummikranen och ha ett buntband att köra i hålet. Både uppifrån och ned och nerifrån och upp. Skölj med hett vatten. Läs mer på sida 2 om slushmaskinens framsida.



En behållare snurrar inte.

Det kan bero på felblandning av slushen. För mycket vatten ger isbildning som gör att motorn inte orkar snurra blandaren. Om det är för mycket is, stäng genast av den behållarens frysläge och blandningsmotor för att undvika att den går sönder. Tappa ut slush och testa motorn på nytt. Snurrar motorn ändå inte är den troligvis trasig och behöver bytas. Ring oss om kostnaden för motorbyte. Rengör behållaren.



RENGÖRING AV SLUSHMASKINEN

DITT ANSVAR

För att följa alla hälso- och hygienregler måste alla delar som är i kontakt med slushen rengöras minst en gång per månad.

Fyll i egenkontrollen vid varje rengöringstillfälle och påfyllning.

DAGLIG RUTIN

Torka av bänk och maskin med en fuktad trasa. Töm de tre droppskålarna på kondensvatten och torka ren.

En fräsch produkt är en attraktiv produkt!

FÖRBEREDELSE

Stäng av maskinens frysläge genom att trycka alla de tre översta knapparna på läge "0", mitt läge

Ta av locket på Slushbehållarna. **OBS! Lyft bakdelen först!**



Ta fram följande:

- 3 stycken 5 liters vattendunkar, 2 stycken med varmt vatten.
- 2 stycken större hinkar, en tom och en halvfull med varmt vatten (vattenbad).
- Frozen dreams rengöringsmedel
- Smörjfett och diskborstar.
- Luddfritt paper.




3 x Vattendunkar



2 x Hinkar



Rengöringsmedel

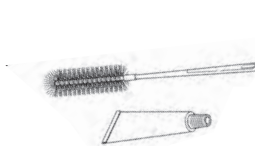

Smörjfett



Liten rund diskborste



Diskborste


1. Tömning

- Ta en dunk med 5 liter varmt vatten och häll i de tre behållarna.
- Dra i handtaget, placera en hink under tappkranen och töm all gammal slush i hinken.
- Upprepa på behållare nr 2 och nr 3.
- Töm hinken med gammal slush i avloppet.




2. Sköljning

- Ta nästa dunk med 5 liter varmt vatten och häll i de tomma behållarna.
- Dra i handtaget, placera hinken under tappkranen och töm all gammal slush i hinken.
- Stäng av blandning i de tre behållarna med nedre knapparna (läge 0).
- Töm hinken med gammal slush i avloppet.

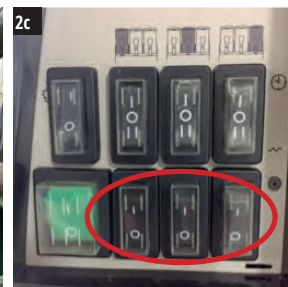



3. Ta loss tappkranen

- Tryck i mitten på tappkranen och dra försiktigt emot dig/uppåt enligt bild 1. Kranen ska lossa från plastinfästningen (bild 2)
- Ta loss röda gummipackningen på kranen och lägg den & kran i vattenbadet.
- Upprepa med kran nr 2 och nr 3.

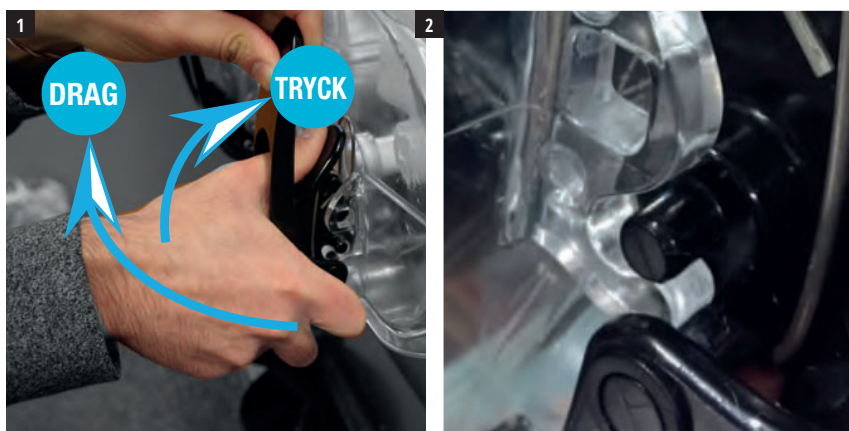

4. Ta loss behållaren

- Tryck in behållaren något i framkant och lyft den uppåt. Den sitter fast i underkantens främre del. Se bild.
- Dra hela behållaren mot dig.
- Lossa röda packningen längst bak. Lägg i vattenbadet.
- Dra den vita eller svarta blandaren/spiral mot dig. Lossa vita/genomskinliga packningen längst fram. Lägg i vattenbad.
- Upprepa med behållare nr 2 och nr 3.

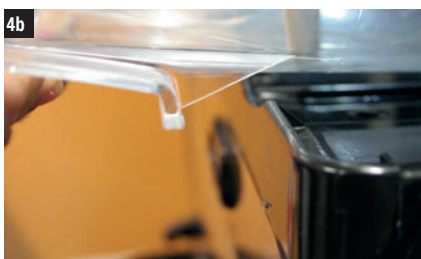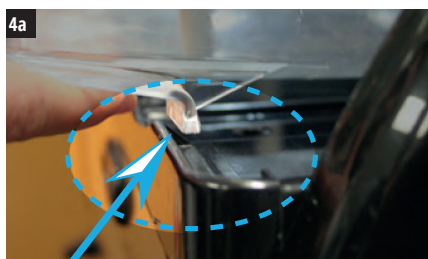

5. Droppskålarna

- Ta loss gummikranarna och lägga i vattenbadet.
- Använd ett buntband och kör det fram- och tillbaka i röret (där gummikranen satt) samt i ovankant. Avsluta med att skölja med varmt vatten ovanifrån.
- Ta loss spillkopparna och lägg i vattenbadet.



6. Torka rent maskinen

- Ta fuktat luddfritt papper och torka rent de tre silverfärgade cylindrarna, även i framkant.
- Ta nytt fuktat luddfritt papper och torka under cylindrarna.



7. Tvätta av behållare och delar


- Ta med allt i vattenbadet samt blandare/spiral samt behållarna till en diskho. Ta även med locken!
- Rengör lockens undersida med lite varmt vatten och diskborste. Ställ åt sidan.
- Rengör samtliga delar noggrant med varmt vatten och diskborste. Använd mindre borste för att komma åt överallt.
- Lägg de rengjorda delarna på ett luddfritt papper.



OBS! Rengör ej i diskmaskin. Plasten på behållarna blir missfärgade och packningarna torkar ut.



8. Smörj packningar - spiral

- Smörj insidan av den lilla vita/genomskinsliga packningen med ett jämnt lager smörjfett (som ska vara livsmedelsgodkänt, finns att beställa från oss)
- Sätt tillbaka packningen på spiralen enligt bild. Större del utåt.
- Upprepa på spiral 2 och 3.
- Gå till slushmaskinen och sätt dem på plats.

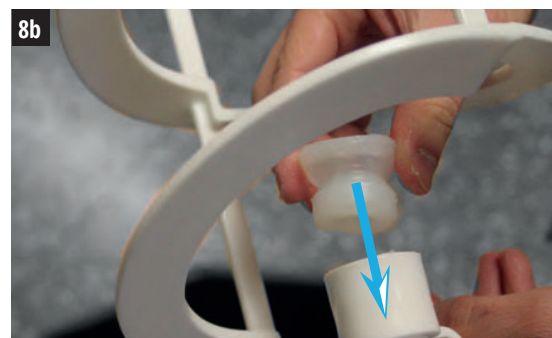


9. Smörj packningar - behållare

- Lägg ett tunt lager smörjfett på insidan av de större runda röda packningarna.
- Sätt tillbaka dem på respektive behållare. Ibland är det enklast att ha behållaren mellan benen när du sätter på packningen.
- Ta med behållarna till maskinen och sätt dem på plats. Den ska haka fast i framkant/underkant.

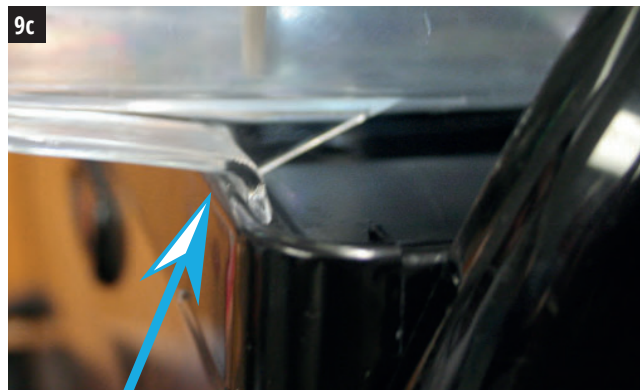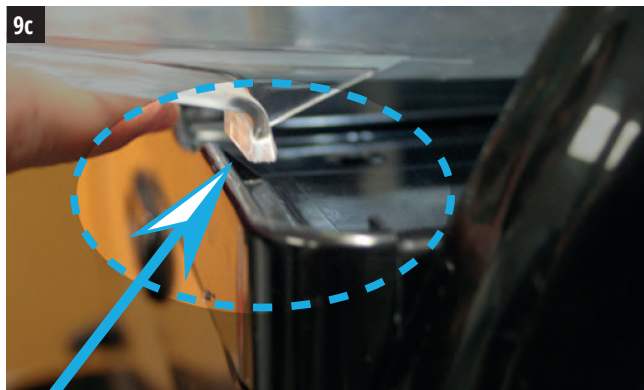

10. Smörj packningar - tappkran

- Smörj den lilla röda packningen och sätt på plats.
- Upprepa på tappkran 2 och 3.
- Gå med tappkranarna till maskinen.

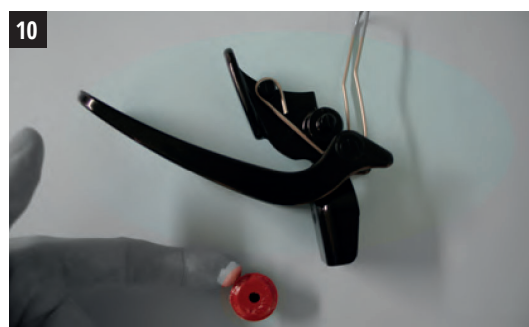

11. Montera tappkranarna

- Ta en tappkran, ha silverfärgande fjädrande delen uppåt.
- Få in svarta pluppen på tappkranen i skåran enligt bild.
- Tryck in mittendelen rätt hårt (den fjädrar tillbaka) och släpp när den fastnat i rätt läge.
- Upprepa på tappkran nr 2 och 3.





RENGÖRING AV SLUSHMASKINEN

12. Rengöring

- Häll 1 dl Frozen dreams rengöringsmedel i varje 5 liters vattendunk.
- Fyll på resten av dunkarna med varmt vatten.
- Häll en vattendunk i varje behållare.
- Använd en ren diskborste och gör rent insidan av behållarna.

OBS! Vi rekommenderar att du använder Frozen Dreams rengöringsmedel.



13. Starta spiralerna och hämta nytt vatten

- Starta respektive behållares spiral så rengöringsmedlet blandas på de nedre knapparna enligt bild.
- Fyll upp de 3 stycken 5 liters dunkarna med varmt vatten.
- Ta med dessa och hinkar till maskinen.



14. Skölj maskinen

- Töm respektive behållare i de två hinkarna. Häll ut i avloppet.
- Häll i rent varmt vatten i respektive behållare från dunkarna.
- Använda diskborsten för att rengöra insidan av väggarna.
- Töm respektive behållare i hink. Häll ut i avloppet.

15. Droppskålar och lock

- Sätt droppskålarna på plats
- Tryck fast gummikranarna.
- Sätt på locken. Haka fast i framsidan och sedan lägg på bakre delen.

16. Rengör dammfilter

a) På vänstersida om maskinen finns dammfiltret. Ta loss den rundade plastdelen (dra rakt upp) och snäpp av plastskyddet enligt bilder.

Rengör filtret regelbundet varsamt med dammsugare!

- Damm gör att kylningen fungerar sämre och maskinen får jobba hårdare vilket förkortar slushmaskinens livslängd.
- Vid mycket damm i filtret blir slushen inte helt kyld utan mer som saft.
- Rengör även plastskyddets insida.
- Sätt tillbaka plastskydd och plastdelen.



17. Egenkontroll

Nu är maskinen rengjord och fyll i egenkontrollen.

Fyll på med ny slush enligt manualen och fyll i egenkontrollen.

Glöm inte sätta maskinen på frysläge (läge 1) enligt bild först när alla tre behållare är påfyllda.



EGENKONTROLL

MASKINENS NUMMER:

--

OBSERVER:

[illegible]

Skador- & Övriga anteckningar:



SERVICE OCH BESTÄLLNING AV VAROR

BESTÄLLNING AV VAROR OCH SKYLTMATERIAL MM

Vi har ett stort sortiment av allt från kvalitetsslush till skyltmaterial och rengöringsmedel.

KVALITETS-
SLUSH FRÅN
VASA
BRYGGERI



SKYLTMATERIAL
OCH BÄNKAR



TILLBEHÖR
OCH
RESERVDELAR



RENGÖRINGS-
MEDEL MM.



Gör din beställning på shop.gashaga.com

SERVICE

Vid behov av service vänligen kontakta oss på

telefon 08-22 87 20